


お願い・・・この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。  
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

1 部品・部材の確認

＜片引き枠＞

縦枠 縦枠小 中方立 上枠 上レール下枠 下レール

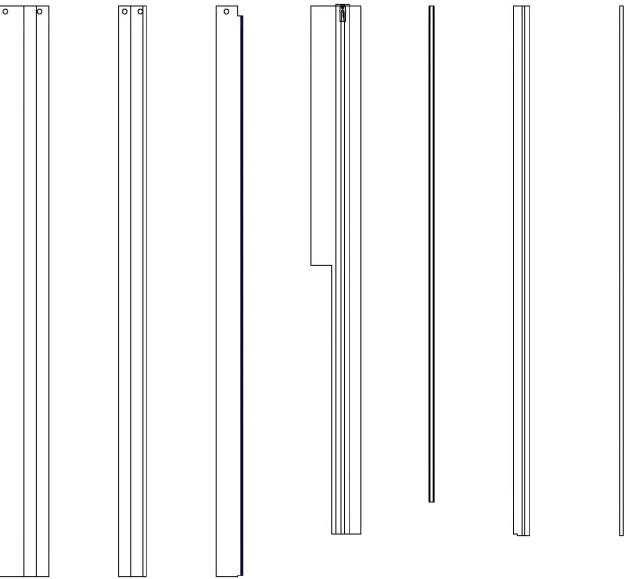

＜扉本体＞

扉



(引手を取り付け済み)


部材名	部材図	数 量
組立ビス	 4×50	5本
組立ナット(黒)	 D	5個
縦枠施工ビス	 4. 4×45	8本
ビスキャップ	 12Φ	8個
上枠施工ビス	 4. 2×65	4本
敷居取付ビス	 3. 5×20	4本

2 枠の組み立て


縦枠、縦枠小、中方立、上枠を同梱のビスにて組み立ててください。

1. 組立ナットの取り付け

組立ナットを上枠に差し込んでください。  
組立ナットの穴が組立ビスの穴に合わせなかった場合は、  
ドライバーにて下図のように直してください。

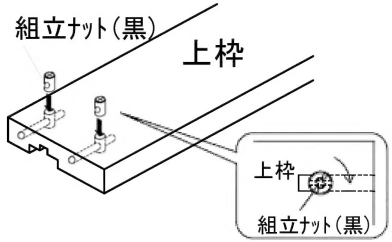

2. 枠の組み立て  
上枠と縦枠、縦枠小、中方枠をズレのないようにしっかり合わせ  
組立ビスにて組立てください。

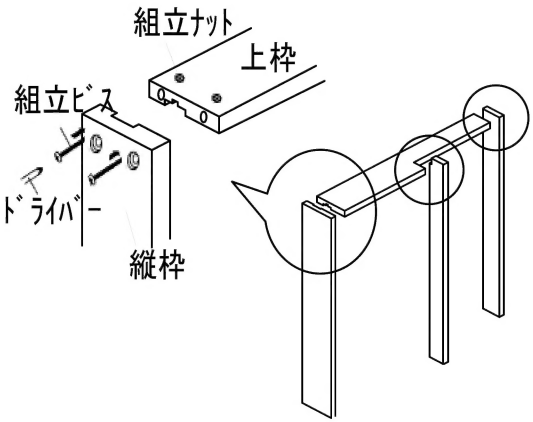

※注意

- ・組立ナット(黒)はプラス(+)を必ず上にしてください。
- ・枠を組立てる際、ドライバーを逆回転させないでください。
- ・組立ナットのネジ山が潰れる可能性があります。  
ネジ山が潰れた場合は、組立ナットの向きを180°回転させて使用してください。

3 開口部の寸法確認

柱の垂直、床、まぐさ等の水平を下げ振り、水準器等で確認し、  
引き戸ユニットを設置する開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認して下さい。

